Anleitung zum Einpassen einer Folie

EMPFEHLUNGEN

Lagerung
Folien sollten bei einer Temperatur zwischen 10 und 25 °C gelagert werden.
Vorbereitung
Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund sauber ist, bevor Sie mit dem Einpassen der Folie beginnen. Für das Anbringen des Vlieses darf kein Kleber verwendet werden.
Die Klemmprofile müssen fugendicht angebracht werden und auf gleicher Höhe verlaufen.
Witterungsbedingungen
Die Folienauskleidung sollte bei einer Temperatur zwischen 18 und 25 °C verlegt werden.

EINPASSEN DER FOLIENAUSKLEIDUNG

1) LEGEN SIE DIE FOLIE IN DEN POOL, SODASS DIE BESCHRIFTUNG «PETIT BAIN» (NIEDRIGWASSERBEREICH) SICH AN DER POOLBREITSEITE IM WINKEL ZWISCHEN WAND UND BODEN BEFINDET.

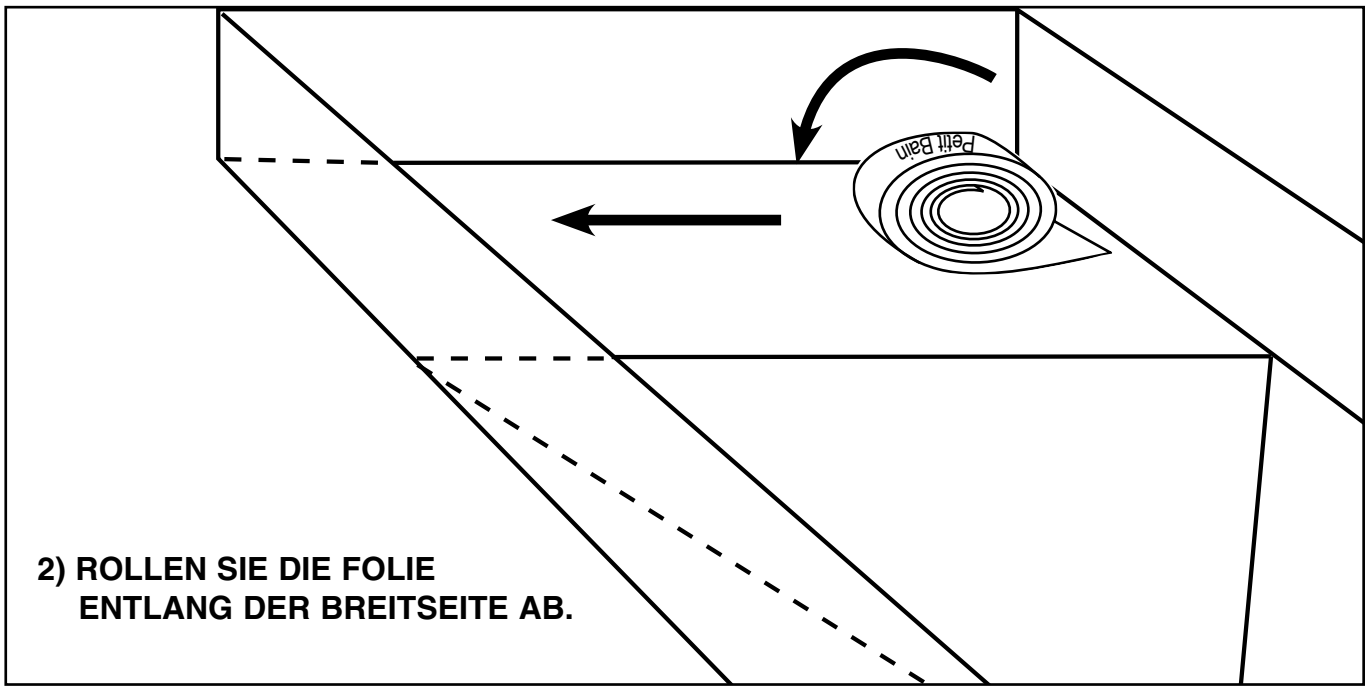

2) ROLLEN SIE DIE FOLIE ENTLANG DER BREITSEITE AB.

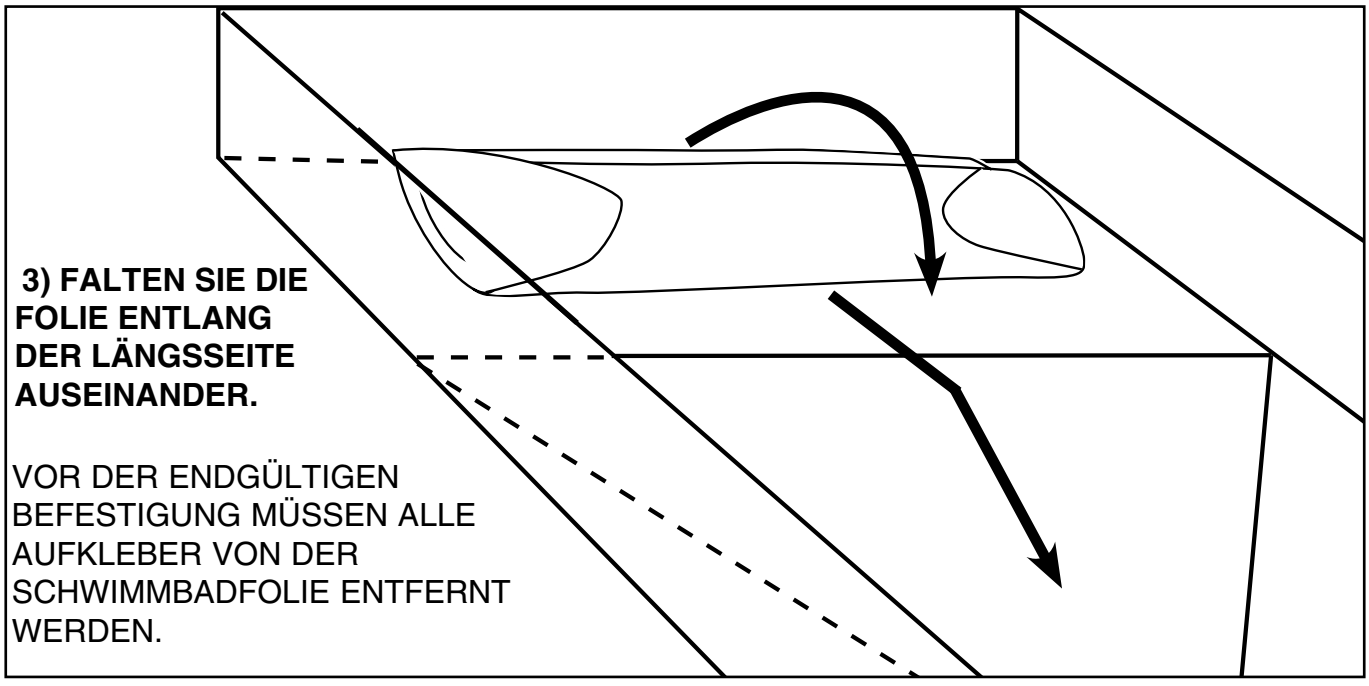

3) FALTEN SIE DIE FOLIE ENTLANG DER LÄNGSSEITE AUSEINANDER.

VOR DER ENDGÜLTIGEN BEFESTIGUNG MÜSSEN ALLE AUFKLEBER VON DER SCHWIMMBADFOLIE ENTFERNT WERDEN.

VERLEGUNG

Um einer Faltenbildung vorzubeugen, wird die Schwimmbadfolie etwas kleiner als das Becken produziert. Einige Faltenspuren könnten dennoch sichtbar sein - sie verschwinden aber durch Wärme und Wasserdruck.

Ist die Folie mit einer integrierten Treppe versehen, so muss dieser Abschnitt stets zuerst eingepasst werden. Beginnen Sie mit der obersten Stufe und arbeiten Sie sich dann nach unten vor. Sorgen Sie für eine ausgeglichene Spannung an den beiden Seiten und vermeiden Sie das Verrutschen der Folie mit Hilfe von Sandsäcken. Befestigen Sie anschließend die Ecken, beginnend mit der am nahesten an der Treppe liegenden Ecke. Befestigen Sie eine Ecke der Folie im Klemmprofil und arretieren Sie sie mithilfe einer Holzklammer in der Poolecke.

Befestigen Sie die Folie an der Breitseite bis hin zur anderen Ecke; bringen Sie auch diese Ecke im Klemmprofil an und halten Sie sie mit Hilfe einer Holzklammer fest. (Ziehen Sie die Folie bei Bedarf ein wenig in die Länge.) Gehen Sie an den Längsseiten auf die gleiche Weise in Richtung Niedrigwasserbereich vor. Verwenden Sie bei Bedarf kurze Klemmleistenabschnitte (3 cm), um die Folie zu arretieren.

Achtung: Falls die Schwimmbadfolie seitlich verschoben werden muss, sollte sie aus den Klemmprofilen genommen werden, anstatt sie innerhalb der Klemmprofile zu verschieben, da sie ansonsten an den Verbindungsstellen der Klemmleisten reißen könnte.

VAKUUMIERUNG

Nach der Befestigung der Schwimmbadfolie wird sie vakuumiert, damit sie sich vor der Wasserbefüllung der Poolform anpasst:

- Lösen Sie die Folie auf einer Länge von 30 bis 40 cm aus der Klemmleiste in der Mitte einer Längsseite.
- Schieben Sie einen Saugerschlauch zwischen Folie und Poolwand. Arretieren Sie die Folie an beiden Seiten des Schlauchs mithilfe der Klemmleiste oder mit Holzwäscheklammerhälften. (Entfernen Sie die Feder der Wäscheklammer, um die Klammer in zwei Hälften zu teilen.) Bei Vorhandensein einer Treppe muss an der Treppe ein zweiter Sauger eingesetzt werden.
- Der Bereich rund um den Schlauch ebenso wie an der Düse muss abgedichtet werden, sodass keine Luft zwischen Folie und Poolwand (Skimmerklappen, Filterschläuche, etc.) eindringen kann.
- Schalten Sie den Sauger ein, nachdem Sie den Saugerbeutel entfernt haben. Nach einer bestimmten Zeit, abhängig von der Leistung des Saugers, wird die Schwimmbadfolie gegen die Wände gedrückt. In den Ecken erfolgt die endgültige Anpassung durch den Wasserdruck beim Befüllen des Pools.
- Stellen Sie sicher, dass die Folie im gesamten Pool richtig anliegt. Schalten Sie den Sauger bei Bedarf einige Male aus, um die Stellung der Folie zu korrigieren.

WICHTIG

DER SAUGER MUSS WÄHREND DER GESAMTEN WASSERBEFÜLLUNG EINGESCHALTET BLEIBEN. FALLS ER AUS EINEM BESTIMMTEN GRUND AUSGESCHALTET WERDEN MUSS, SOLLTE DIE BEFÜLLUNG EBENFALLS UNTERBROCHEN WERDEN, BIS DER SAUGER ERNEUT EINGESCHALTET WERDEN KANN UND DIE FOLIE VOLLSTÄNDIG GEGLÄTTET WURDE.

BEFÜLLEN DES BECKENS

Nach der Verlegung und vollständigen Glättung der Schwimmbadfolie fahren Sie wie folgt fort:
- Befüllen Sie das Becken bei eingeschaltetem Sauger mit Wasser.
- Schneiden Sie die Folie innerhalb der Dichtungen für den Bodenablauf aus, sobald der Wasserpegel bei 10 cm unterhalb des Bodenablaufs liegt.

WICHTIG

DAS AUSSCHNEIDEN DER FOLIE RUND UM DEN BODENABLAUF UND DEN ANDEREN EINBAUTEILEN BEDEUTET, DASS DER VERLEGER DER SCHWIMMBADFOLIE DIE KONFORMITÄT DER FOLIE MIT DER BESTELLUNG HINSICHTLICH DER IM PLAN ANGEGEBENEN MAssE, FARBEN, DICKE UND WERKSTOFFQUALITÄT ANERKENNT. EINE NACHTRÄGLICHE REKLAMATION KANN NICHT BERÜCKSICHTIGT WERDEN.

Während der Befüllung:
- Schneiden Sie die Folie innerhalb der Dichtungen für die Einbauteile aus, sobald der Wasserpegel bei 5 cm unterhalb des betreffenden Einbauteils liegt.
- Heben Sie den Schlauch im Verlauf der Wasserbefüllung an der Wand entlang an. Der Wasserpegel sollte immer unterhalb des unteren Schlauchendes sein.

Nach der vollständigen Befüllung des Pools kann der Saugerschlauch entnommen und die Schwimmbadfolie wieder befestigt werden.

PLC with a share capital of 7,000 000 euros
Register of commerce Rennes B 333 263 846 000 37

2005/01 - Version: A - Code : 0033601